



AVerVision F80

快速安装手册


(1)

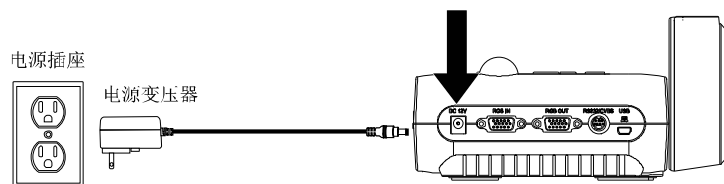


(2)

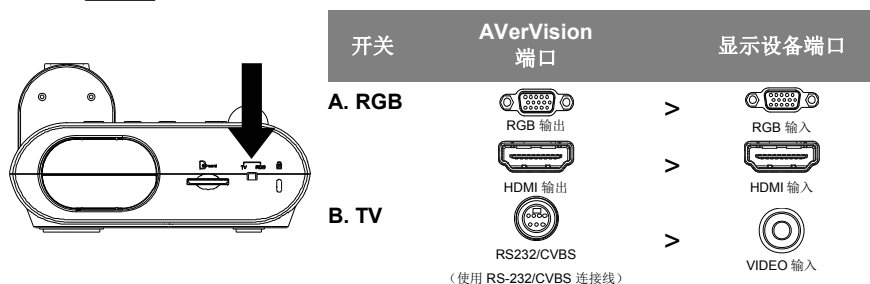


(3-B)

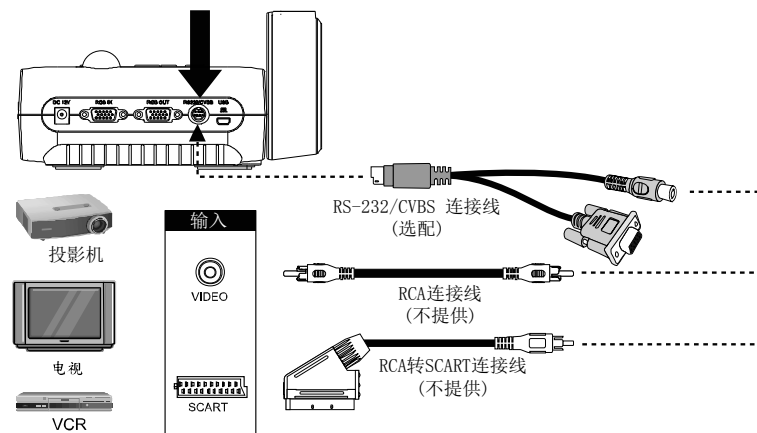


(3-A)

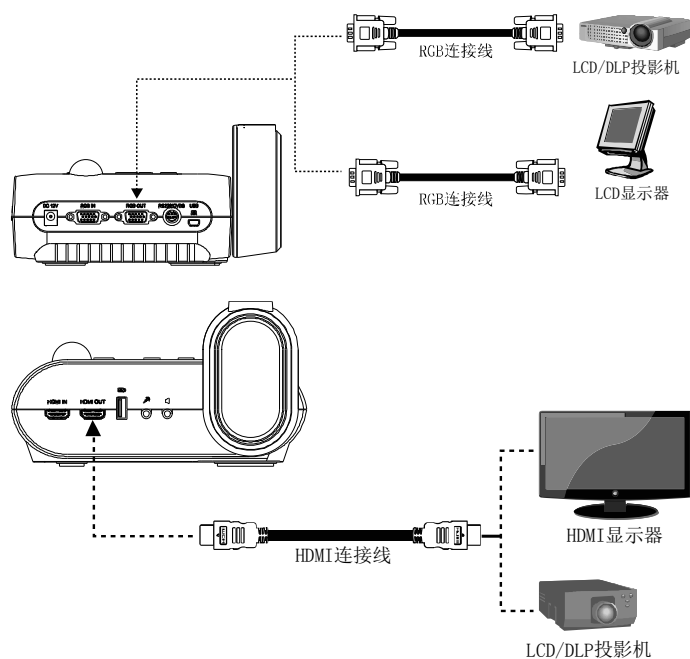

(4)

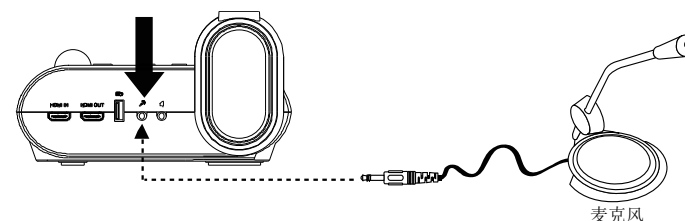

(5)

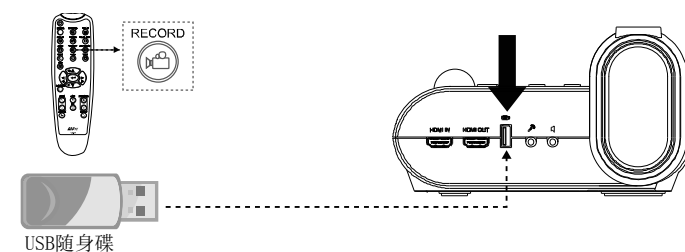

(6)




输出显示

设定在画面上显示影像的分辨率。此选项在电视输出模式中停用。


遥控器

遥控器需使用两(2)颗 AAA 尺寸的电池(随附), 使用前请确定已正确插入电池。您可以用遥控器使用 AVerVision F80 的所有功能。

名称	功能
(1) POWER	本机开机/待机。
(2) CAMERA	摄影机模式显示内建摄影的视频信号。
(3) RECORD	开始/停止录音和录像。录制的视讯只能储存在 SD 记忆卡或 USB 随身碟中。
(4) CAPTURE	在 Camera (摄影机) 模式中拍摄静态影像。在连拍模式中, 再按一次此按键即可停止拍摄。
(5) VISOR	呼叫 屏幕幕布 子选单。屏幕幕布 出现在屏幕上某区域, 方便简报人员提出简报内容。
(6) ROTATE	在 Camera (摄影机) 和 Playback (播放) 模式中 将影像旋转 0/180°。
(7) MENU	开启与离开 OSD 选单与子选单。
(8) ▲, ▼, ◀, ▶	<ul style="list-style-type: none"> - 在实时摄影模式和播放拍摄影像模式中, 左右转动并放大影像 (超过缩放等级)。 - 在 OSD 选单中选择选项。 - 使用 ▲ 或 ▼ 来调高或降低播放视讯的音量。 - 使用 ◀ 或 ▶ 来倒转或快转播放视讯。 - 移动 SPOTLIGHT 外框与 VISOR 影像屏蔽范围。
(9) AUTO FOCUS	可自动调整焦距。
(10) ZOOM +/-	<ul style="list-style-type: none"> - 在摄影机和图片播放模式中放大/缩小影像。 - 可轻松跳至 16 幅缩图页面的前/后一页。
(11) ZOOM 1X	将缩放比例重设为 100%。
(12) PLAYBACK	用 16 个缩图影像方式观看内存中拍摄的图片/视讯。
(13) PC 1/2	PC 模式显示 F80 的 RGB 讯号输入端的视频信号。
(14) FREEZE / STOP	<ul style="list-style-type: none"> - 将正在播放的影像定格。 - 停止播放视讯。
(15) SPOTLIGHT	呼叫 聚光灯 子选单。简报屏幕上显示加添了方框的聚光灯。您可以调整方框大小并移动位置。
(16) SPLIT SCREEN	分割画面模式。一边显示来自内建摄影机的实时影像, 一边显示来自内存的 8 个缩图大小图片/视讯。

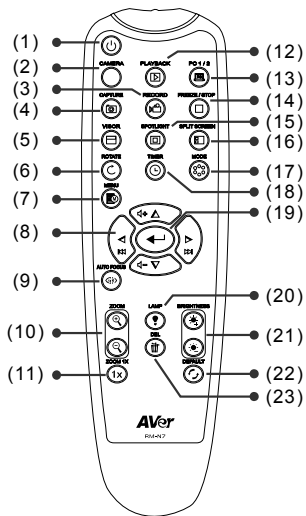

名称	功能
(17) MODE	有六种模式可供选择: 锐利 -调整影像边缘对比, 突出内文。 图片模式 - 调整影像渐层。 动态 -增加讯框率。使用此模式需要充足的光线。 显微镜模式 -自动调整用显微镜观看时的光学变焦。 近拍模式 -设定在物体仅离摄影机 5 到 10 公分时观看。 远拍模式 - 设定在拍摄物仅离摄影机 80 公分时观看。
(18) TIMER	呼叫定时器(Timer)子选单。选择开始/暂停/停止倒数, 并设定定时器时间间隔。
(19) ◀	<ul style="list-style-type: none"> - 于图片播放模式(PLAYBACK)与 OSD 选单中进行选取。 - 开始/暂停播放视讯。
(20) LAMP	开启/关闭顶灯。
(21) BRIGHTNESS +/-	调整亮度
(22) DEFAULT	重设为出厂默认值。
(23) DEL	在 Playback(播放)模式中永久删除所选择的图片。

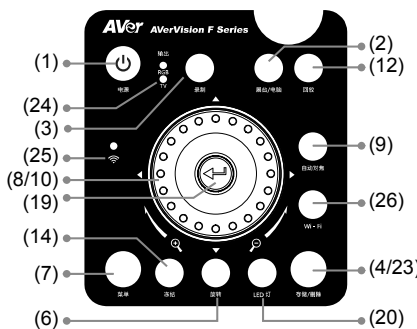

名称	功能
(24) OUTPUT LED	表示 TV-RGB 开关选项, 说明视讯来源端口。
(25) WiFi LED*	<ul style="list-style-type: none"> - 快闪蓝光: 搜寻路由器或正在与路由器连接。 - 蓝光恒亮: 已与无线路由器连接。 - 慢闪蓝光: 与其他设备或 APP 传输中。 - 熄灭: 尚未启动无线功能。
(26) WiFi*	切换 USB 与 WiFi 模式。 于 WiFi 模式时, 蓝光会亮起, 持续按 WiFi 钮超过 3 秒, 会启动自动搜寻无线路由器功能。

* (25) & (26) 是选配功能。

关于手册、软件及 WIFI 功能, 请至圆展科技官网: <http://cn.aver.com> 下载。